

ART.2876-2877

ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗ
ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА


С МАНОМЕТРОМ



РАЗМЕРЫ: 1/2" - 3/4"

ART.2878-2879



С МАНОМЕТРОМ



РАЗМЕРЫ: 1/2" - 3/4"

ART.2880-2881

ИСПОЛНЕНИЯ СО
ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ


С МАНОМЕТРОМ




РАЗМЕРЫ: 1/2" - 3/4"

ART.2882-2883



С МАНОМЕТРОМ

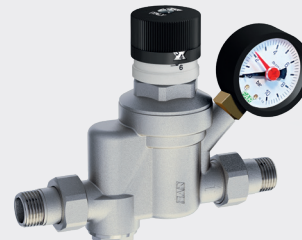

РАЗМЕРЫ: 1/2" - 3/4"

1

ОПИСАНИЕ

Главная задача редуктора — поддерживать постоянное давление в системе потребителя, даже когда давление перед редуктором меняется.

Без редуктора такие скачки могут создавать заметные нагрузки и приводить к сбоям в работе или поломкам компонентов системы.

Предварительно настраиваемые редукторы выпускаются в двух исполнениях: без встроенного фильтра и с фильтром 600 мкм.

Оба исполнения выпускаются размерами 1/2" и 3/4", с манометром или без него.

Настройка давления на выходе

Чтобы настроить давление на выходе, поворачивайте рукоятку до нужного значения, контролируя его в окошке на рукоятке.



+ По часовой стрелке:


давление на выходе растёт

- Против часовой стрелки:

давление на выходе падает

2

КОНСТРУКЦИЯ

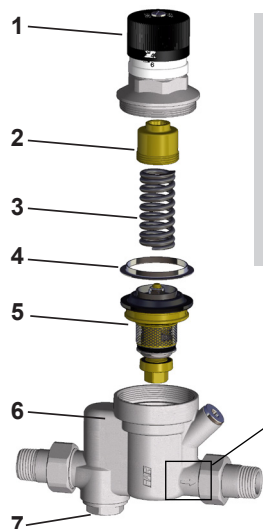

- 1 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ РУКОЯТКА
- 2 КОЛПАК
- 3 ПРУЖИНА
- 4 АНТИФРИКЦИОННОЕ КОЛЬЦО
- 5 КАРТРИДЖ
- 6 КОРПУС РЕДУКТОРА
- * 7 ФИЛЬТР 600 мкм

*Есть в артикулах:
2880-2881-2882-2883



НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ
ВНУТРИ РЕДУКТОРА.

3

МОНТАЖ


Перед монтажом убедитесь, что в системе нет загрязнений: рекомендуется промыть трубопровод.

Перед редуктором рекомендуется установить фильтр, хотя на картридже тоже есть фильтрующая сетка. Исполнения арт. 2880-2881-2882-2883 уже оснащены фильтром.

Для удобства обслуживания и доступа при монтаже предусмотрите два запорных крана — до и после редуктора.

Направление потока в редукторе указано стрелкой на корпусе.


НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ РЕДУКТОР ВВЕРХ ДНОМ

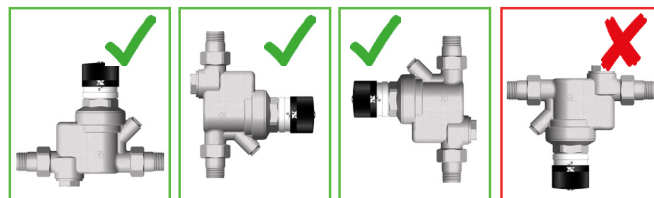


4 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр на картридже редуктора нужно периодически чистить, особенно если вода содержит много загрязнений или перед редуктором нет фильтра. Порядок чистки:


! Перед обслуживанием закройте запорные краны до и после редуктора.

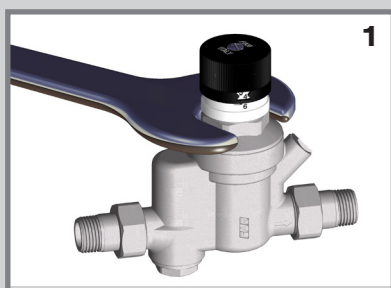

1- Ключом на 36 мм отвинтите верхнюю часть редуктора.

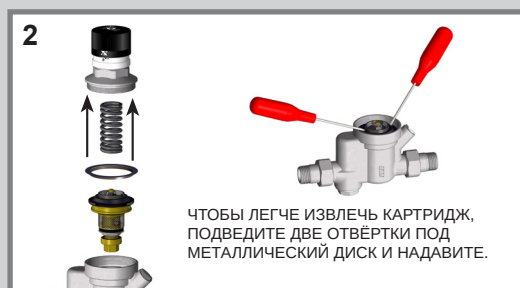

2- Выньте пружину и картридж. Почистите их; если картридж повреждён, замените его.

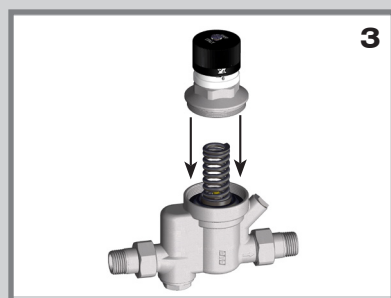


3- Правильно соберите компоненты редуктора и заверните.

Арт. 2880-2881-2882-2883 оснащены фильтром, который требует обслуживания



5 ПОДБОР РЕДУКТОРА

Типоразмер редуктора подбирают по диаграмме «расход — скорость». Чтобы в трубопроводе не было шума, скорость воды рекомендуется держать в пределах 1–2 м/с, сжатого воздуха — 10–20 м/с.

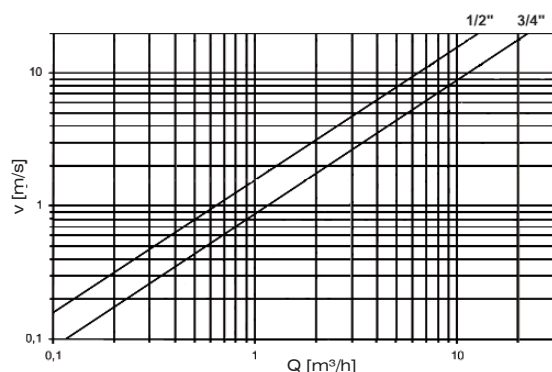


6 АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ



Соединения НР–ВР:
3/4" x 1/2" и 3/4" x 3/4"



Соединения ВР–ВР:
3/4" x 1/2" и 3/4" x 3/4"

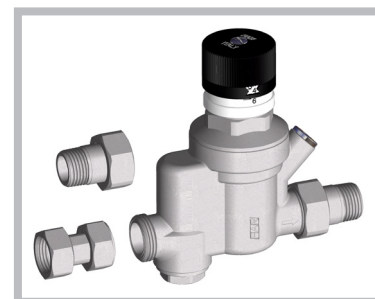


Сменный картридж редуктора
Арт. 2893



7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Корпус: Латунь CW770S
- Макс. рабочее давление на входе: 25 бар
- Настройка давления на выходе: 1–6 бар
- Мин. рабочая температура: 5 °C
- Макс. температура среды: 75 °C
- Рабочие среды: вода и воздух

8 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

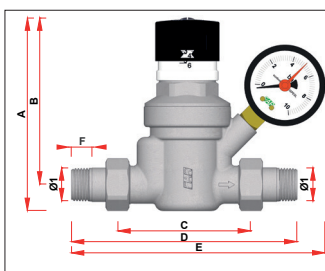

Арт. 2876-2877-2878-2879

Артикул	Ø1	A	B	C	D	E	F
2876-2878 12	1/2"	122	106	82	143	--	13
2876-2878 34	3/4"	122	106	82	154	--	14
2877-2879 12	1/2"	122	106	82	143	161	13
2877-2879 34	3/4"	122	106	82	154	167	14

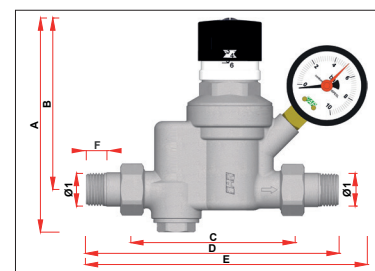

Арт. 2880-2881-2882-2883

Артикул	Ø1	A	B	C	D	E	F
2880-2882 12	1/2"	137	110	100	161	--	13
2880-2882 34	3/4"	137	110	100	172	--	14
2881-2883 12	1/2"	137	110	100	161	179	13
2881-2883 34	3/4"	137	110	100	172	185	14