






РАЗДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ simplyFAR

ART.8880 - ART.8881 EUROKONUS





Раздвижное соединение можно использовать как ремонтную муфту при протечках или повреждении трубы, а при необходимости — как удлинитель.

ART.8880

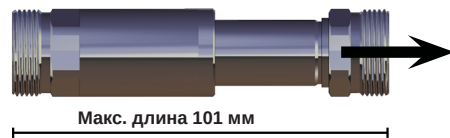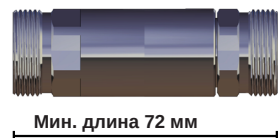


ART.8881 EUROKONUS

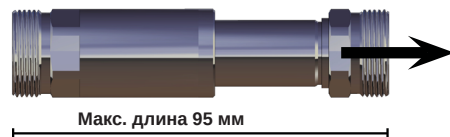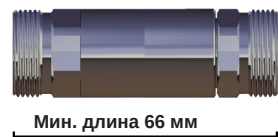

МОНТАЖ

1- Найдите повреждение на трубе.

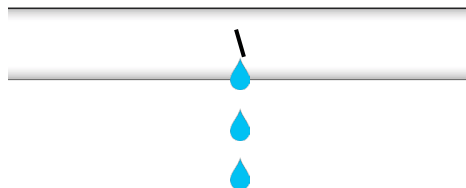


2- Вырежьте повреждённый участок трубы, ориентируясь на следующие размеры:




Максимально точно соблюдайте указанные размеры!

2- Вырежьте повреждённый участок трубы, ориентируясь на следующие размеры:

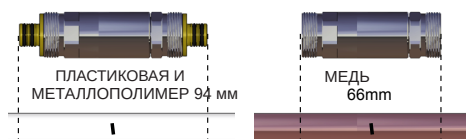

Максимально точно соблюдайте указанные размеры!


3- Вставьте адаптеры и установите соединение.

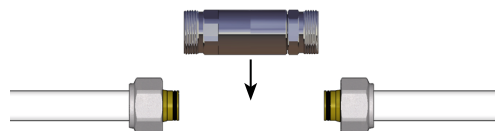

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное давление: 16 бар
 Макс. рабочая температура: 95 °C
 Рабочая среда: вода
 Корпус: латунь CW614N

4- Раздвиньте соединение до полного захода и подключите его к трубопроводу.





simplyFAR – EXTENSIBLE AND REPAIR JOINT

ART.8880 - ART.8881 EUROKONUS





The extensible FAR connection with interchangeable connections can be used as a repair joint in case of leaks or damaged pipes and, if needed, as an extension.

ART.8880

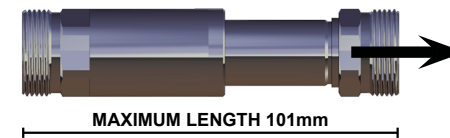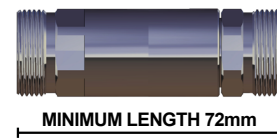


ART.8881 EUROKONUS

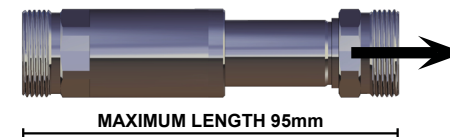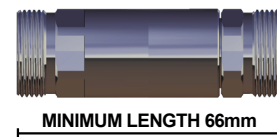


INSTALLATION

1-Find the leakage on the pipe.

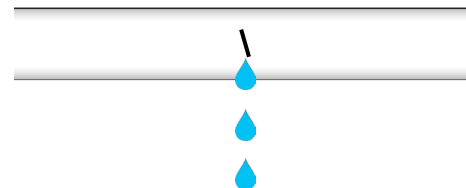


2-Cut the portion of damaged pipe taking the following dimensions as a reference.

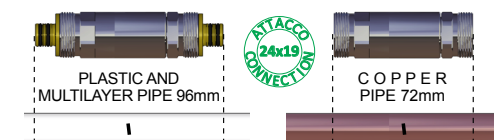


Respect dimensions shown!

2-Cut the portion of damaged pipe taking the following dimensions as a reference.

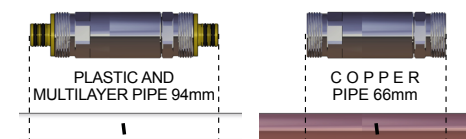

Respect dimensions shown!

3-Insert the adapters and place the joint.

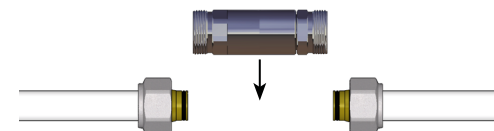

TECHNICAL FEATURES

Nominal pressure: 16 bar
 Max. working temperature: 95°C
 Compatible fluids: water
 Body: CW614N brass

4-Extend the joint until it's completely screwed in and connected to the pipe.

