


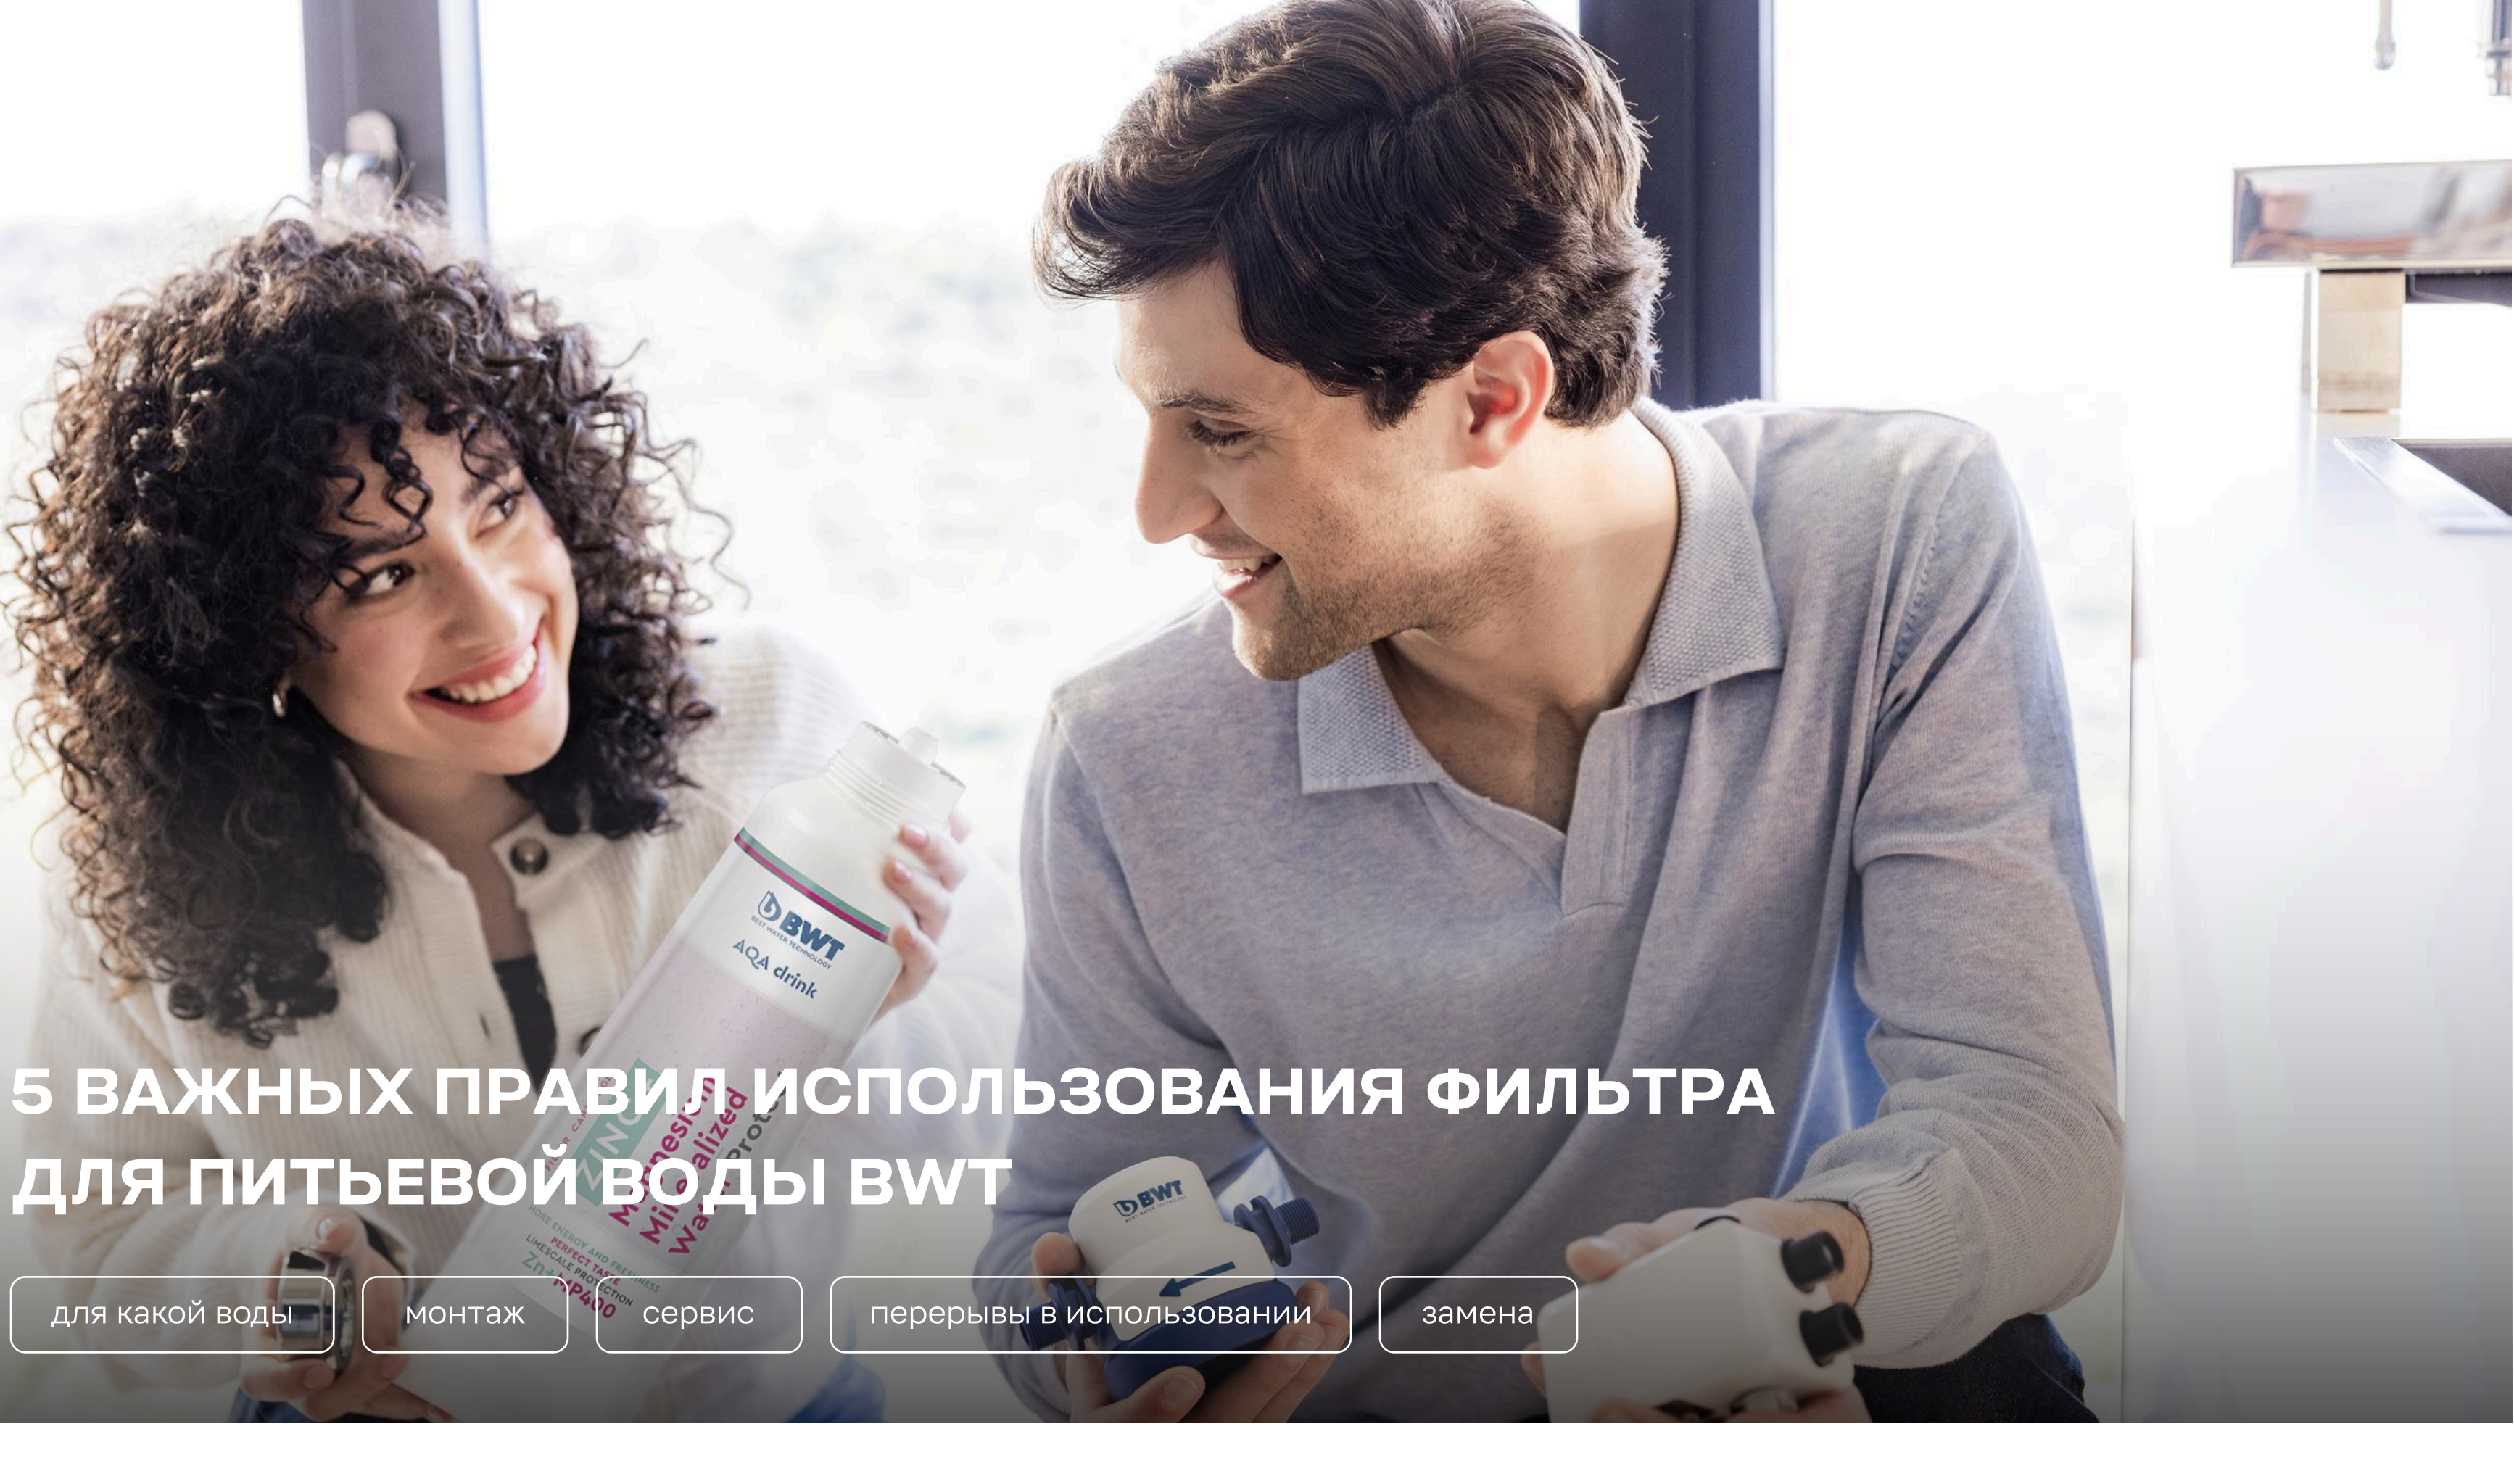

5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ BWT

для какой воды

монтаж

сервис

перерывы в использовании

замена

1. для какой воды подходит фильтр

Фильтр BWT предназначен для доочистки холодной водопроводной воды или воды, которая соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 к качеству питьевой воды.



температура воды
от +4 до +30 °C



минимальное давление входящей воды
не менее 1,2 бар



рабочее давление
от 2 до 7 бар, для некоторых моделей — до 8 бар*.



Не используйте фильтр для горячей, технической, микробиологически небезопасной воды или воды неизвестного качества.

Что делает фильтр BWT



В зависимости от модели и установленного картриджа фильтр может:

- снижать содержание хлора;
- удалять механические примеси;
- снижать содержание тяжёлых металлов;
- защищать от образования накипи*;
- обогащать воду **магнием** и **цинком***;
- защищать от бактерий, простейших и микропластика*;
- улучшать вкус и запах воды.

Фильтр помогает получать чистую питьевую воду для ежедневного использования: питья, приготовления чая, кофе и еды.

5 ступеней очистки воды ZN+MP

- **Постфильтрация механическая** — финишная тонкая фильтрация частиц;
- **Постфильтрация угольная** — удаление хлора, в том числе из воды, поступающей через байпас;
- **Ионообменная смола** — снижение жесткости, обогащение **магнием**, обогащение **цинком**;
- **Предфильтрация угольная** — удаление веществ, ответственных за привкусы и запахи (в том числе хлора);
- **Предфильтрация механическая** — удаление частиц, песка, ила, ржавчины.



- 5 ПОСТФИЛЬТРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
- 4 ПОСТФИЛЬТРАЦИЯ УГОЛЬНАЯ
- 3 ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА mg+ zinc+
- 2 ПРЕДФИЛЬТРАЦИЯ УГОЛЬНАЯ
- 1 ПРЕДФИЛЬТРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ



Функции зависят от модели фильтра и выбранного картриджа. Точные параметры смотрите в инструкции к вашей модели.

2. МОНТАЖ И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Перед установкой проверьте условия:

1. если фильтр перевозили или хранили при температуре ниже 0 °C, **оставьте его на сутки** при комнатной температуре в месте установки;
2. температура в месте установки должна быть **от +4 до +40 °C**;
3. не устанавливайте фильтр рядом с источниками тепла, открытым пламенем, под прямыми солнечными лучами;
4. не устанавливайте фильтр там, где возможно замерзание;
5. не допускайте контакта фильтра с химикатами, растворителями и их парами.

Видеоинструкция

Фильтр можно установить самостоятельно по видеоинструкции.

[СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Сервисный центр BWT

Закажите монтаж или обратитесь за консультацией по работе фильтра.

[перейти в сервис](#)

8 800 (777) 55-77



Перед установкой или заменой картриджа соблюдайте чистоту. Питьевая вода относится к пищевым продуктам, поэтому важно не загрязнять соединения, кран, шланги и сам картридж.

После установки:


1

Отметьте дату установки



2

Откройте кран

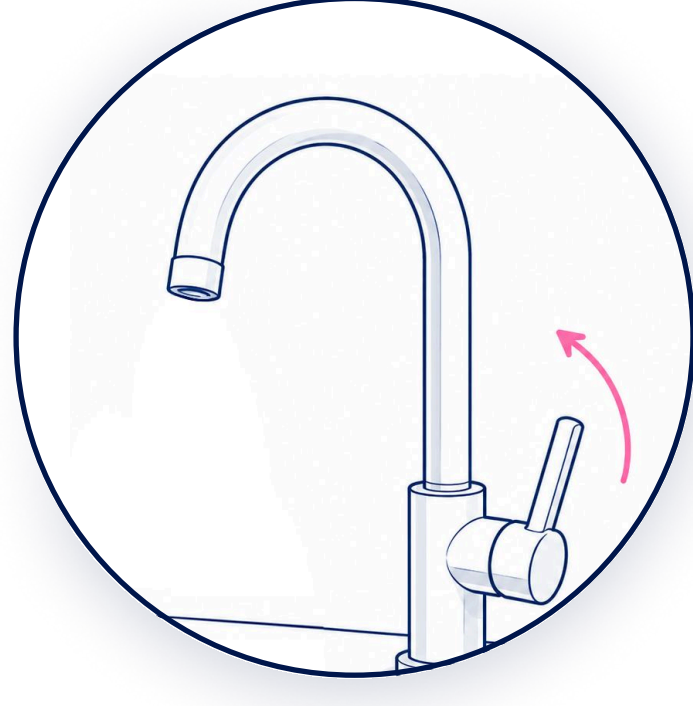

3

пролейте 15 л воды



Минимальный объём первичной промывки зависит от модели. Рекомендуем пролить **не менее 15 литров воды**, если в инструкции к вашей модели не указано другое значение.

Важно при первом запуске

Во время первой промывки в воде могут появиться пузырьки воздуха или вода может иметь молочно-белый оттенок. Обычно это воздух, который выходит из фильтра и соединительных трубок.

После промывки или короткого отстоявания вода становится прозрачной.



Небольшое количество мелких пузырьков после фильтра — является нормой и **не считается неисправностью**. При вводе в эксплуатацию из фильтра необходимо удалить воздух (см. инструкцию к фильтру). У некоторых моделей пузырьки могут появляться из-за состава исходной воды.

При использовании некоторых моделей питьевых фильтров возможно появление пузырьков из-за реакции исходной воды с фильтрующими материалами. Водопроводная вода часто содержит гидрокарбонаты кальция — это часть карбонатной жесткости воды. В фильтрах, предназначенных для умягчения воды, например, в **ZN+MP, MPC, Perfect Taste**, при прохождении воды через ионообменные смолы может выделяться небольшое количество растворенного углекислого газа CO₂, что тоже выглядит как мелкие пузырьки. Это зависит от состава исходной воды и обычно не влияет на работу фильтра.

Обратитесь в сервисный центр BWT, если:

Пузырьков очень много

даже после длительной промывки

Вода не становится прозрачной

даже после отстаивания

Струя воды продолжает выталкивать воздух

даже после пролива картриджа

Появились протечки

из-под головной части фильтра

Появился устойчивый неприятный запах или вкус

вместе с пузырьками

Вкус или запах воды не улучшается

даже после промывки

[перейти на страницу сервиса](#)

8 800 (777) 55-77

3. ПЕРЕРЫВЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЛЬТРА



Если был перерыв в использовании фильтра, не набирайте первую воду для питья. Сначала обновите воду внутри картриджа, крана и соединительных трубок.

Это важно, потому что при простое вода остаётся внутри системы. После промывки фильтр снова работает корректно. При длительном перерыве перекройте кран на подводящем трубопроводе системы.

Если фильтр не использовался

1 день и более

Слейте воду в течение 30–60 секунд.

2 дня и более

Слейте воду не менее 4-5 литров воды*

4 недели и более

Рекомендуем заменить картридж. Это помогает снизить риск возможного роста числа бактерий внутри фильтра.

4. КОГДА МЕНЯТЬ КАРТРИДЖ

Замените картридж:

- после окончания ресурса;
- не позднее рекомендуемого срока замены — **через 6 или 12 месяцев***;
- раньше срока, если снизился поток воды;
- раньше срока, если после промывки сохраняется неприятный запах или привкус;
- раньше срока, если изменилось качество исходной воды;
- если фильтр не использовался **4 недели и более**.

Не используйте картридж дольше рекомендованного срока. Даже если вода выглядит прозрачной, ресурс фильтрующих материалов может быть уже исчерпан.



Ресурс картриджа зависит от состава исходной воды, её жёсткости, давления, режима использования и выбранного подмеса воды*.



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Не требуется перекрывать воду для замены картриджа, что делает ее простой и безопасной. Головная часть фильтра снабжена аквастопом для моделей MP+ZN, M, MP, MPC, MCS, TC, AC, Woda Pure, MyAQUA-Soft



1. Подготовить тряпку, и не наклонять фильтр, который выкручивается, так как он заполнен водой.
2. Аккуратно слить воду в раковину из старого фильтра, после чего утилизировать.
3. Новый фильтр аккуратно ввернуть в головную часть, поворачивая сам фильтр, а не голову, до конца резьбы и характерного мягкого хлопка.
4. Промыть картридж водой. Минимальный объём для промывки фильтра указан в инструкции*.

Не стоит экономить фильтрованную воду. Фильтр любит фильтровать, и не любит застоя воды. Чем чаще вы пользуетесь фильтром, тем более чистую и свежую воду вы получаете.



Головная часть фильтра никогда не должна в течение длительного времени находиться под давлением водопроводной сети.

* Зависит от модели фильтра и выбранного картриджа. Точные параметры, ресурс, срок замены и условия эксплуатации смотрите в инструкции к вашей модели.

[Смотреть видео по замене](#)

[перейти в инструкции](#)